




Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Stiften – Type 9

Materiaal en oppervlaktebehandeling
STIFTEN: staal, verzinkt en gechromateerd of verchroomd


Kopvorm – gereedschapsbediend

Zaagsnede

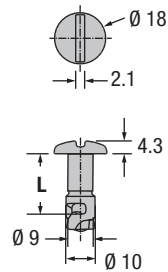


WERKELIJKE
GROOTTE

Binnenzeskant

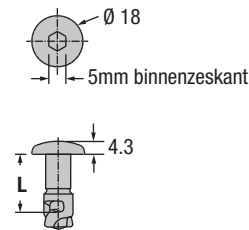


Phillips

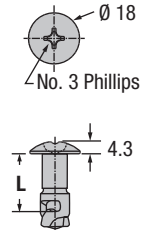


Kopvorm – handbediend

Vleugel

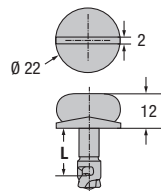


WERKELIJKE
GROOTTE

Vleugelring

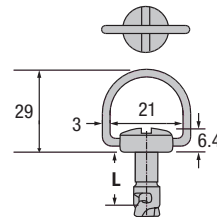


WERKELIJKE
GROOTTE

Paneelvoorbereiding voor stift

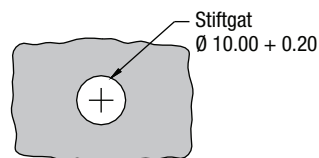

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Selectietabel stiften – Type 9

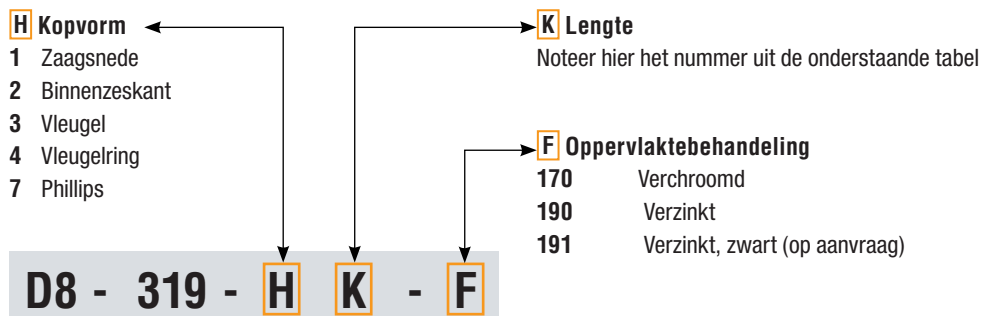

Neem na uw selectie contact met ons op voor de beschikbaarheid en eventuele minimale bestelhoeveelheden.

Tabel stiftenlengte					
A		B		K	L ±.15
TMT-bereik voor: D8-339-400-121 D8-339-500-121 D8-339-300-121 D8-339-301-121 D8-339-305-121		TMT-bereik voor: D8-339-200-190			
Min.	Max.	Min.	Max.		
2.0	2.9	~	~	10	10
3.0	3.9	~	~	11	11
4.0	4.9	~	~	12	12
5.0	5.9	~	~	13	13
6.0	6.9	~	~	14	14
7.0	7.9	~	~	15	15
8.0	8.9	~	~	16	16
9.0	9.9	~	~	17	17
10.0	10.9	~	~	18	18
11.0	11.9	~	~	19	19
12.0	12.9	~	~	20	20
13.0	13.9	~	~	21	21
14.0	14.9	2.5	3.4	22	22
15.0	15.9	3.5	4.4	23	23
16.0	16.9	4.5	5.4	24	24
17.0	17.9	5.5	6.4	25	25
18.0	18.9	6.5	7.4	26	26
19.0	19.9	7.5	8.4	27	27
20.0	20.9	8.5	9.4	28	28
21.0	21.9	9.5	10.4	29	29
22.0	22.9	10.5	11.4	30	30

Opbouw bestelnummers

Zo selecteert u de juiste sluiting

1. Selecteer de ontvanger

Zie betreffende pagina.

2. Selecteer een borgring en accessoires

Zie betreffende pagina en noteer eventuele correctiefactoren.

3. Stel de stiftenlengte vast

Bereken de totale materiaaldikte (TMD) met behulp van de formule voor de geselecteerde ontvanger. Selecteer aan de hand hiervan in de selectietabel het bijbehorende stiftenlengtenummer [K] in de kolom van de juiste ontvanger.

4. Noteer het bestelnummer van de stift

Geef kopvorm [H], stiftenlengtenummer [K] en oppervlaktebehandeling [F] aan.

Voorbeeld:

Gebruik voor de klinknagel-ontvanger D8-339-400-121 kolom A.


Voor een berekende TMD-waarde van 5,2: K = 13.

Voor de verzinkt stalen stift met zaagsnede, bestelnummer: D8-319-113-190.

Opmerkingen

Voor uitvoeringen in RVS is mogelijk een minimale bestelhoeveelheid vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

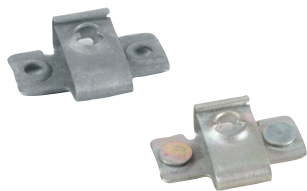

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 9

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø 3,0

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.




Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Montage
Monteren met klinknagels Ø 3,0

Bestelnummer
Zie tabel.




Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Klinknagel-ontvanger

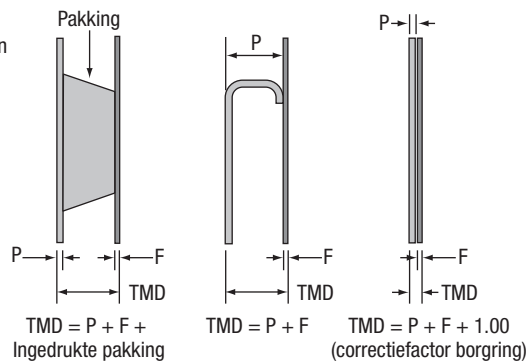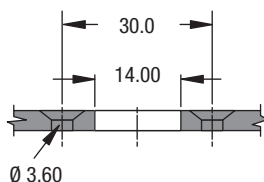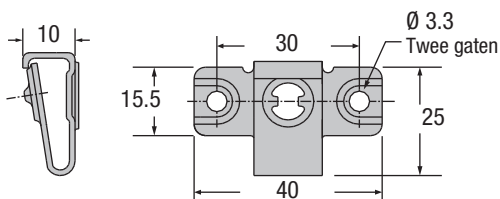

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-339-400-121	A

Las-ontvanger

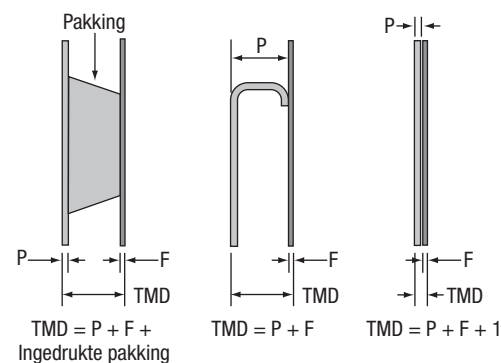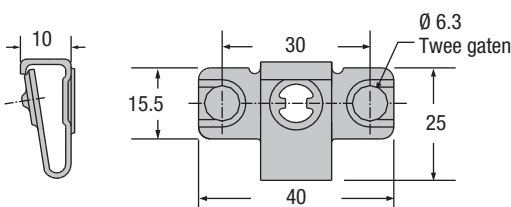




Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-339-500-121	A

Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 9



Ontvanger voor zijdelingse montage

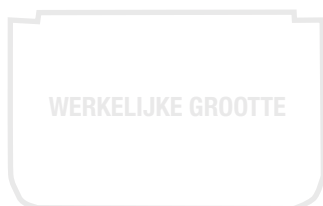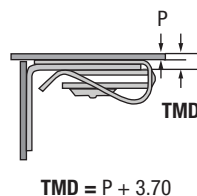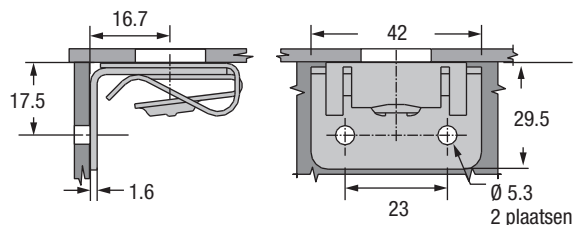




Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Bestelnummer	Kolom stiftselectie
D8-339-305-121	A

Schuifclip-ontvanger

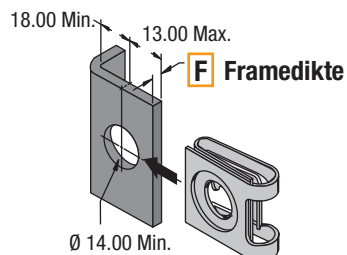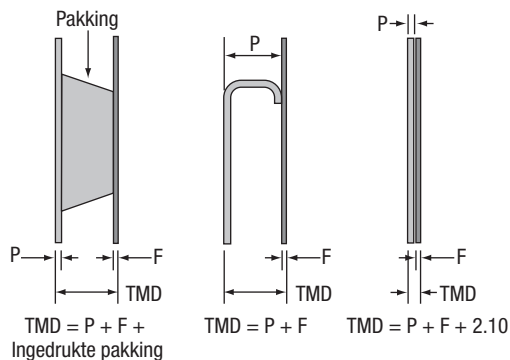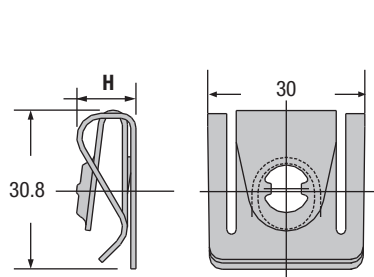

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, zink-dompelcoating.

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

[F] Bereik framedikte	Bestelnummer	H	Kolom stiftselectie
0.7 - 3.2	D8-339-300-121	10.7	A
3.2 - 5.5	D8-339-301-121	11.3	








Kwartslagsluitingen

D8 PANEX Ontvangers – Type 9

Materiaal en oppervlaktebehandeling
Staal, verzinkt.

Klik-in-ontvanger

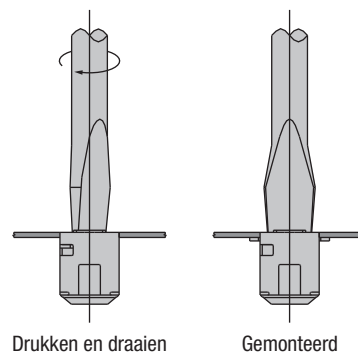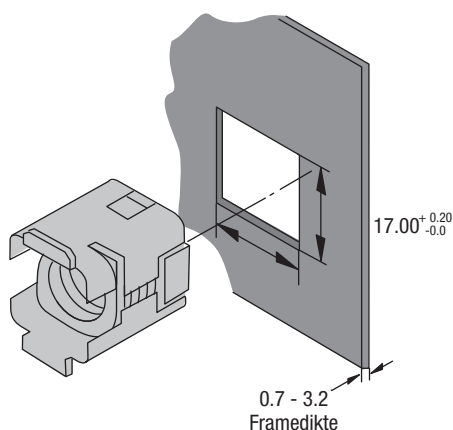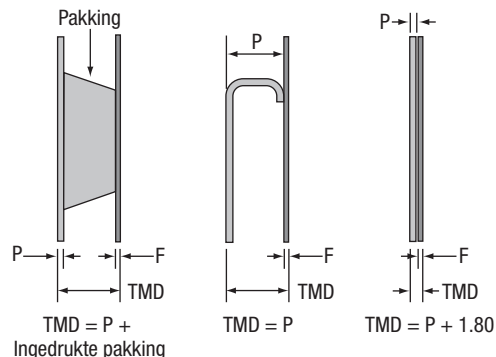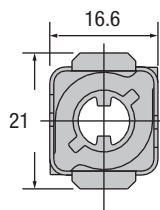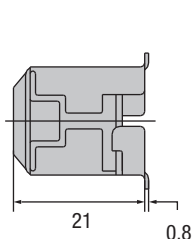

Bestelnummer
Zie tabel.

Opmerkingen
Gebruik bij de keuze van de stiftlengte de juiste kolom in de selectietabel stiften.

Type	Bestelnummer	Kolom stiftselectie
Klik-in-ontvanger	D8-339-200-190	B


Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Kwartslagsluitingen


D8 PANEX Borgringen accessoires – Type 9



Kunststof borgring

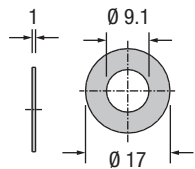


Borgring

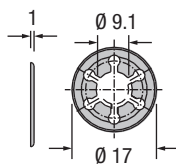


Materiaal en oppervlaktebehandeling
Zie tabel.

Type	Bestelnummer	Materiaal	Correctiefactor
Kunststof borgring	D8-329-100-040	HPDE, naturel	Opgenomen in de TMD-berekening
Borgring	D8-329-101-200	RVS	



Borgveer (moet worden vastgezet met een stalen borgring)

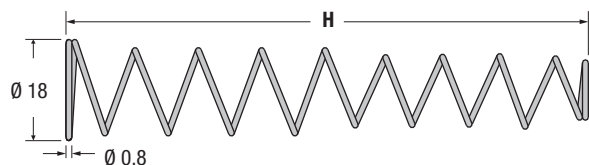

Met borgveer

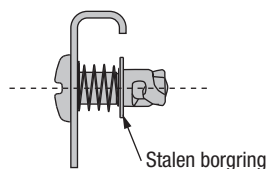

Zonder borgveer

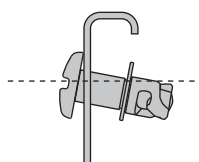

Bestelnummer	H	X Min.	X Max.
D8-329-200-200	48	7	43

Alle afmetingen in mm; genoemde sterkte waarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.